

Scanner digitale
a superficie
piana **HP**
Scanjet 3770



Guida all'uso



Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770

Guida all'uso

Copyright e licenza


© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta sono vietati, salvo nei casi consentiti dalle leggi vigenti sul copyright.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono quelle previste espressamente dai certificati di garanzia forniti con tali prodotti e servizi. Niente di quanto riportato in questo documento può essere considerato come garanzia aggiuntiva. HP non sarà ritenuta responsabile per gli errori tecnici o editoriali o le omissioni contenuti nel presente documento.

Marchi di fabbrica

Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi dei rispettivi produttori.

Energy Star () è un marchio registrato negli Stati Uniti dell'Agenzia EPA (Environmental Protection Agency) statunitense. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotti qui menzionati possono essere marchi dei rispettivi produttori.

Sommario

1	Uso dello scanner	2
	Componenti e accessori dello scanner	2
	Informazioni sul software HP	2
	Informazioni sui pulsanti e sugli accessori dello scanner	3
	Informazioni sulla scansione	4
	Scansione di immagini e documenti	4
	Scansione contemporanea di immagini multiple	5
	Scansione di diapositive e negativi	6
	Stampa di copie	9
	Invio tramite e-mail di immagini acquisite	9
	Invio tramite e-mail di documenti acquisiti	10
	Modifica delle impostazioni	11
	Pulizia e manutenzione	11
2	Risoluzione dei problemi	13
	Domande frequenti	13
	Problemi di installazione o configurazione dello scanner	14
	Problemi relativi all'inizializzazione e ai componenti hardware dello scanner	16
	Funzionamento non corretto dello scanner	17
	Problemi relativi all'adattatore per lucidi (TMA)	17
	Risoluzione di problemi relativi a diapositive o negativi	18
	Disinstallazione del software	20
	Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi	20
3	Assistenza clienti	21
	Opzioni del sito Web HP Accessibility	21
	sito Web HP	21
	Operazioni di assistenza	21
	Assistenza telefonica negli Stati Uniti	22
	Assistenza telefonica in Europa, Medio Oriente e Africa	23
	Altri numeri di assistenza telefonica nel mondo	24
4	Specifiche del prodotto	26
	Specifiche dello scanner	26
	Specifiche dell'adattatore per lucidi (TMA)	27
	Specifiche ambientali	27

1 Uso dello scanner

Questo manuale descrive il funzionamento dello scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770, incluso l'uso dello scanner, l'assistenza ai clienti e la risoluzione dei problemi di installazione. Per le procedure di installazione, vedere il poster di installazione. Per le procedure relative al software di scansione, vedere la Guida in linea di **HP Image Zone**.


Questa sezione contiene informazioni sullo scanner e sulle sue modalità di utilizzo e manutenzione.

Nota Se è stato installato il software HP per Windows® dal CD 2, i nomi del software nella documentazione differiscono come segue da quelli installati:

- 1) il nome del software è Foto e imaging HP e non HP Image Zone;
- 2) il nome del software per la gestione delle immagini è Galleria di Foto e imaging HP e non HP Image Zone.

Potrebbero esservi altre differenze terminologiche tra il software installato e quanto riportato nella documentazione.

Componenti e accessori dello scanner

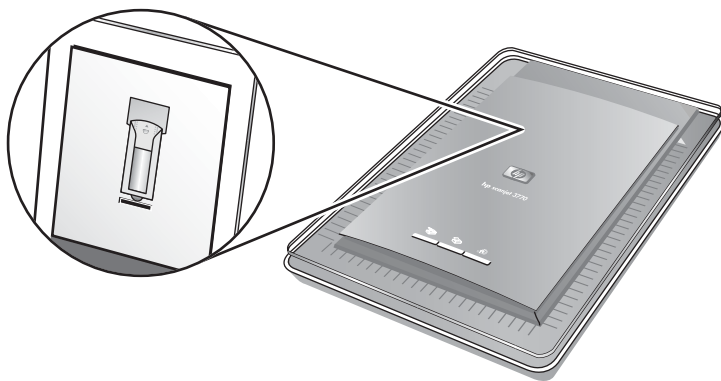

Scanner con adattatore per lucidi (TMA) incorporato


Informazioni sul software HP

- HP Director consente di accedere in modo semplice alle applicazioni software, alle impostazioni predefinite, allo stato e alla guida in linea della periferica HP. Con HP Director è possibile eseguire la scansione di originali di diverso tipo (immagini, diapositive, negativi e documenti), creare delle copie, visualizzare e stampare immagini, accedere al sito Web HP Shopping e aggiornare il software HP.
- HP Image Zone fornisce strumenti per la gestione delle foto, delle immagini acquisite e dei video clip. Consente di modificare e stampare le immagini,




utilizzarle in progetti diversi e condividerle con parenti e amici in tutta semplicità.

- Con il software Scansione HP, è possibile eseguire la scansione di immagini, diapositive, negativi e documenti e successivamente salvarli oppure inviarli alla destinazione prescelta (ad esempio, un'applicazione software o un file). Questo software consente di visualizzare un'anteprima dell'immagine prima della scansione finale. Durante l'anteprima, è possibile ritoccare l'immagine per ottenere l'effetto finale desiderato. Con questo software è inoltre possibile configurare le impostazioni di scansione.
- Il software Copia HP consente di inviare le immagini acquisite direttamente alla stampante.

Per ulteriori informazioni sul software HP, vedere la Guida in linea di HP Director. Per accedere alla Guida in linea di HP Director:

- 1 Eseguire una delle operazioni indicate di seguito:
 - Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona **HP Director** .
 - Dall'area di notifica situata sulla destra della barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona **HP Digital Imaging Monitor**.
 - Sulla barra degli strumenti, fare clic su **Start**, scegliere **Programmi** o **Tutti i programmi**, selezionare **HP** e fare clic su **Director**.
- 2 Se sul computer è stata installata più di una periferica HP, selezionarne una nell'elenco **Seleziona periferica**.
HP Director visualizza solo i pulsanti relativi alla periferica selezionata.
- 3 Fare clic sul pulsante ?.

Informazioni sui pulsanti e sugli accessori dello scanner

Funzione		Descrizione
	Scansione	Consente di acquisire foto e documenti dalla superficie di scansione e diapositive e negativi dal TMA.
	Copia	Consente di eseguire la scansione dell'oggetto dalla superficie di scansione per inviarlo alla stampante e crearne delle copie.
	HP Instant Share	Consente di acquisire e inviare un'immagine tramite e-mail, creare un album fotografico sul sito Web HP Photo oppure ordinare stampe di qualità professionale (i servizi offerti non sono disponibili in tutti i paesi).

Adattatore per lucidi (TMA)

È possibile utilizzare l'adattatore per lucidi (TMA) per la scansione di diapositive o negativi da 35 mm.

Per ulteriori informazioni sul TMA, vedere [Scansione di diapositive e negativi](#).

Informazioni sulla scansione

Nota Gli utenti Macintosh possono consultare la Guida in linea del software HP Image Zone per informazioni sulle procedure di scansione.

La scansione può essere avviata in tre modi:

- **Dai pulsanti presenti sul coperchio dello scanner**

I pulsanti sul coperchio dello scanner consentono di accedere rapidamente alle funzioni di scansione più comuni. Questo manuale descrive come utilizzare i pulsanti situati sul coperchio dello scanner.

- **Scansione da HP Director**

Eseguire le scansioni dal software HP Director se si desidera un maggior controllo sulla procedura di scansione. L'impostazione predefinita Anteprema è attiva per le scansioni avviate da HP Director, che fornisce più comandi per personalizzare la scansione.

Per avviare il software HP Director, fare doppio clic sull'icona **HP Director** (🖨️) sul desktop. Viene visualizzata la finestra **HP Director** dalla quale è possibile acquisire, visualizzare o stampare le immagini, utilizzare la Guida in linea e molto altro.

Se l'icona **HP Director** non è visualizzata sul desktop, dal menu **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi **HP** e, infine, fare clic su **HP Director**.

- **Scansione da altre applicazioni**


È possibile inserire un'immagine direttamente in un file aperto di qualsiasi applicazione, purché questa sia compatibile con TWAIN o WIA.

Normalmente, un'applicazione è compatibile quando dispone di un comando come **Acquisisci**, **Scansione** o **Importa nuovo oggetto**. In caso di dubbi sulla compatibilità o sul comando, consultare la documentazione dell'applicazione.

Scansione di immagini e documenti

Premere il pulsante **Scansione** (🖨️) per acquisire immagini e documenti.

Nota Il pulsante **Scansione** (🖨️) consente inoltre di acquisire diapositive o negativi dal TMA. Per ulteriori informazioni, vedere [Scansione di diapositive e negativi](#).

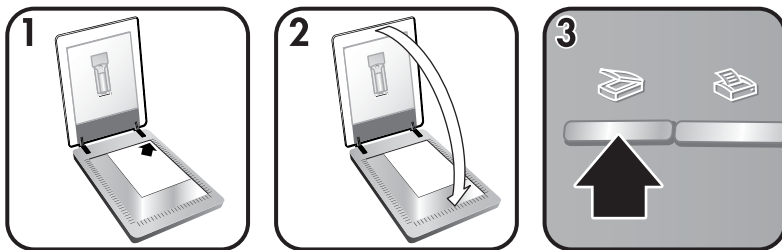

- 1 Posizionare l'originale rivolto verso il basso in corrispondenza dell'angolo superiore destro della superficie di scansione, come indicato dai segni di riferimento sullo scanner.
- 2 Chiudere il coperchio dello scanner.
- 3 Premere il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner.
- 4 Dalla finestra di dialogo visualizzata, selezionare:
 - **Immagine** per eseguire la scansione di foto, grafici, diapositive o negativi. L'impostazione predefinita per le immagini acquisite viene visualizzata in HP Image Zone.
 - **Documento** per eseguire la scansione di testo, testo e grafica o testo da modificare in seguito. I documenti acquisiti vengono visualizzati nella destinazione specificata.
- 5 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per completare la scansione.


Nota Gli utenti Macintosh possono consultare la Guida in linea del software HP Image Zone per informazioni sulle procedure di scansione.

Per semplificare la procedura di scansione, quando si utilizza il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner, il software non richiede se si desidera visualizzare l'anteprima dell'immagine. Se si desidera visualizzare l'anteprima, selezionare la casella **Mostra anteprima** sullo schermo oppure avviare la scansione da HP Director.

Con il software Scansione HP è possibile correggere automaticamente le immagini o ripristinare i colori sbiaditi delle vecchie foto. È necessario che l'impostazione Anteprima sia attiva per poter utilizzare questa funzione. Per attivare o disattivare la correzione delle immagini, selezionare **Correzione automatica foto** dal menu **Principali** del software Scansione HP, quindi selezionare la casella **Ripristina colori sbiaditi**.

Scansione contemporanea di immagini multiple

Dalla superficie di scansione è possibile acquisire più foto contemporaneamente.

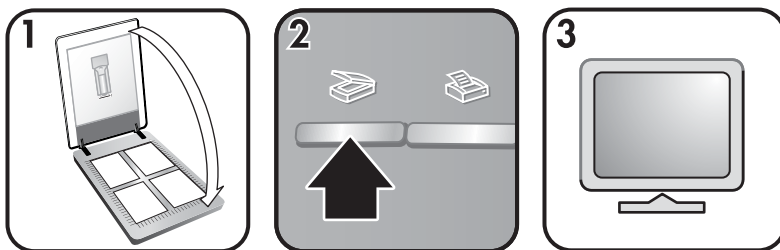

- 1 Collocare le immagini originali in corrispondenza degli angoli della superficie di scansione a una distanza di almeno 6,35 mm, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

Suggerimento Al termine della scansione, è possibile ruotare le immagini acquisite con il software HP Image Zone.

- 2 Premere il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la scansione.

Le immagini acquisite vengono visualizzate singolarmente nel software HP Image Zone.

Suggerimento Utilizzare il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner per acquisire più immagini contemporaneamente. L'impostazione Anteprima del pulsante **Scansione** (🔍) deve essere disattivata (impostazione predefinita). Per modificare le impostazioni di anteprima del pulsante **Scansione** (🔍) o di HP Director, vedere [Modifica delle impostazioni](#). Per eseguire scansioni da HP Director, l'impostazione Anteprima è attiva automaticamente.


Scansione di diapositive e negativi

Suggerimenti per la scansione di diapositive e negativi

- Per acquisire un lucido utilizzato per un retroproiettore, collocarlo sulla superficie di scansione, posizionarvi sopra un foglio bianco, quindi eseguire la scansione nel modo abituale.
- Quando si esegue la scansione di una diapositiva o di un negativo da 35 mm, il software dello scanner ingrandisce automaticamente l'immagine fino a raggiungere una dimensione di circa 10 x 15 cm. Se si desidera ottenere un'immagine finale di dimensioni maggiori o minori, utilizzare lo strumento **Ridimensiona** del software dello scanner per impostare le proporzioni finali desiderate; lo scanner eseguirà la scansione scegliendo la risoluzione corretta per la dimensione scelta.
- Per la scansione di diapositive o negativi da 35 mm utilizzando il TMA, premere il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner.
- Quando si ritaglia l'immagine, rimuoverne completamente i bordi al fine di ridurre al massimo l'interferenza della luce.

Scansione di diapositive

L'adattatore per lucidi (TMA) consente di eseguire contemporaneamente la scansione di massimo due diapositive o due negativi da 35 mm. Per acquisire diapositive da 35 mm, utilizzare il supporto diapositive incorporato nel TMA.

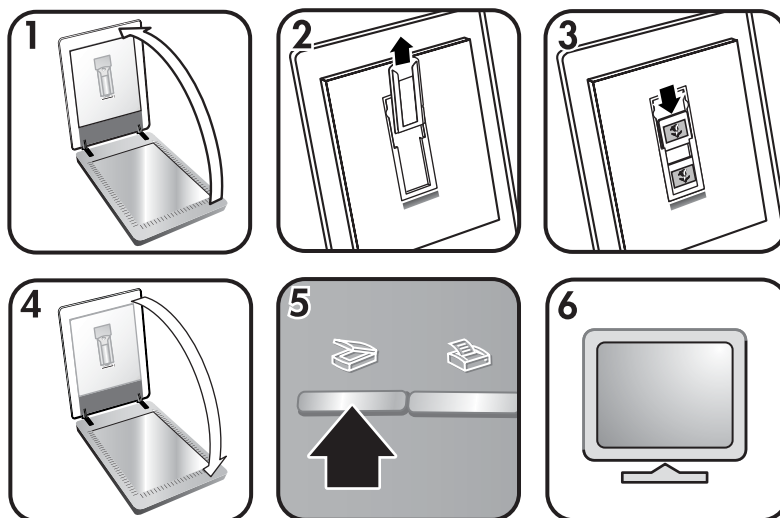

- 1 Aprire il coperchio dello scanner.
- 2 Se presente, rimuovere il supporto della striscia di negativi dal supporto diapositive.
- 3 Collocare fino a due diapositive nel relativo supporto. Inserire le diapositive con il lato superiore rivolto verso l'alto e con la parte anteriore rivolta verso l'utente.
- 4 Chiudere il coperchio dello scanner.


Nota Assicurarsi che le diapositive siano inserite correttamente e che non si sovrappongano. Premere il pulsante **Scansione** (🔍) solo dopo aver caricato le diapositive e aver chiuso il coperchio.

- 5 Premere il pulsante **Scansione** (🔍) sul coperchio dello scanner.
Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di specificare l'oggetto sottoposto a scansione.
- 6 Selezionare **Immagine**.
- 7 Fare clic su **Scansione**.
- 8 Selezionare **Diapositive dall'adattatore per lucidi**.
- 9 Fare clic su **Scansione**.
- 10 L'immagine acquisita viene inviata a HP Image Zone.
Se si desidera visualizzare l'anteprima, selezionare la casella **Mostra anteprima** sullo schermo oppure avviare la scansione dal software HP Director.
- 11 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la scansione.

- 12 Al termine della procedura, rimuovere le diapositive. Riposizionare il supporto della striscia di negativi nel coperchio dello scanner per conservarlo accuratamente.

Scansione di negativi

Per acquisire negativi da 35 mm, utilizzare il supporto della striscia di negativi incorporato nel TMA.

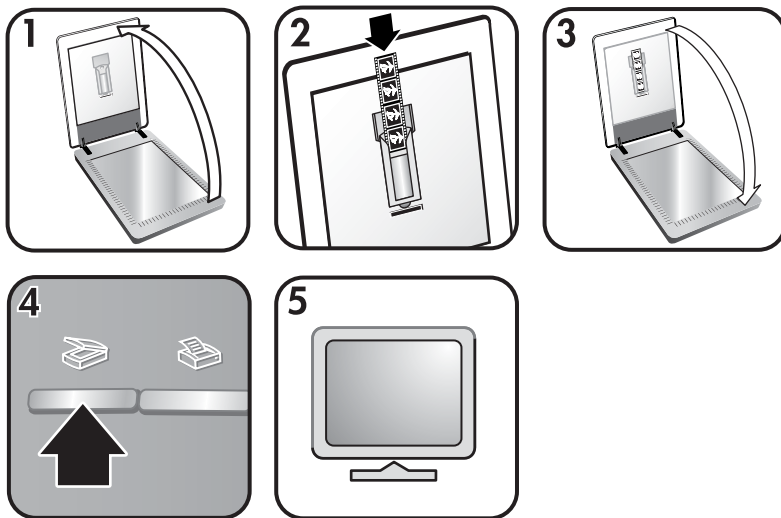

- 1 Aprire il coperchio dello scanner e, se presente, rimuovere il supporto della striscia di negativi dal supporto diapositive.
- 2 Far scorrere la striscia di negativi nel relativo supporto in modo che il lato lucido sia rivolto verso l'utente.

Nota I negativi possono rovinarsi facilmente. Afferrarli sempre dal bordo.

- 3 Riposizionare il supporto della striscia di negativi nel supporto diapositive, quindi chiudere il coperchio dello scanner.

Nota Premere il pulsante **Scansione** (🔍) solo dopo aver caricato i negativi e aver chiuso il coperchio.

- 4 Premere il pulsante **Scansione** (🔍).
Viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede di specificare l'oggetto sottoposto a scansione.
- 5 Selezionare **Immagine**.
- 6 Fare clic su **Scansione**.
- 7 Selezionare **Negativi dall'adattatore per lucidi**.
- 8 Fare clic su **Scansione**.
- 9 L'immagine acquisita viene inviata a HP Image Zone.


Se si desidera visualizzare l'anteprima, selezionare la casella **Mostra anteprima** sullo schermo oppure avviare la scansione dal software HP Director.

- 10 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la scansione.
- 11 Al termine della procedura, rimuovere la striscia di negativi. Riposizionare il supporto della striscia di negativi nel coperchio dello scanner per conservarlo accuratamente.

Nota È possibile eseguire la scansione di un negativo anche in altri modi. Ad esempio, in HP Director, fare clic su **Scansione foto**. In alternativa, se si desidera condividere un oggetto con HP Instant Share, premere il pulsante HP Instant Share (🌐) sul coperchio dello scanner.

Stampa di copie

Utilizzare il pulsante **Copia** (📄) per acquisire un originale e inviarlo direttamente alla stampante per creare delle copie.

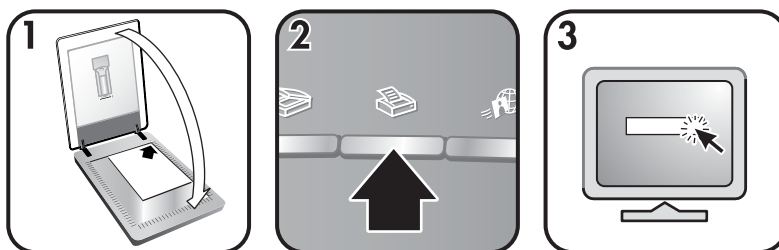

- 1 Collocare l'originale rivolto verso il basso sulla superficie di scansione come indicato dai segni di riferimento sullo scanner e chiudere il coperchio.
- 2 Premere il pulsante **Copia** (📄) sul coperchio dello scanner. Viene visualizzato un messaggio che mostra l'avanzamento della copia.
- 3 Se si desidera aumentare il numero di copie, schiarirle o scurirle, ridurle o ingrandirle oppure modificare le impostazioni di stampa, fare clic su **Annulla** nella finestra di dialogo **Copia in corso**. A questo punto, è possibile modificare le impostazioni del software Copia HP.

È anche possibile eseguire copie da HP Director. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea del software di HP Image Zone.

Invio tramite e-mail di immagini acquisite

Esistono due modi per inviare tramite e-mail le immagini acquisite con lo scanner HP:

- Uso di HP Instant Share
- Invio tramite e-mail di immagini acquisite come allegati

Invio tramite e-mail di immagini acquisite con HP Instant Share

È possibile effettuare facilmente le seguenti operazioni: 1) inviare un messaggio e-mail contenente miniature e collegamenti alle immagini memorizzate su un sito Web HP sicuro senza allegati; 2) caricare immagini sul sito Web HP Photo per creare album di immagini online; 3) ordinare stampe di qualità professionale su un sito Web di partner HP (i servizi offerti non sono disponibili in tutti i paesi o per tutti i sistemi operativi).

- 1 Collocare le diapositive o i negativi nel TMA oppure posizionare la foto rivolta verso il basso sulla superficie di scansione, quindi chiudere il coperchio.
- 2 Premere il pulsante **Scansione** (⇒) sul coperchio dello scanner.
La scansione viene visualizzata nel software HP Image Zone. Se sono state rilevate più aree di selezione, le selezioni vengono visualizzate come immagini acquisite separatamente.
- 3 Selezionare una o più immagini in HP Image Zone.
- 4 Fare clic su **Verso e-mail** e seguire le istruzioni visualizzate.

Invio tramite e-mail di immagini acquisite come allegati

- 1 Collocare le diapositive o i negativi nel TMA oppure posizionare la foto sulla superficie di scansione (individuare le icone sullo scanner per posizionare correttamente l'originale), quindi chiudere il coperchio dello scanner.
- 2 Premere il pulsante **Scansione** (⇒) sul coperchio dello scanner.
La scansione viene visualizzata nel software HP Image Zone. Se sono state rilevate più aree di selezione, le selezioni vengono visualizzate come immagini acquisite separatamente.
- 3 Selezionare una o più immagini in HP Image Zone.
- 4 Fare clic su **Menu Selezioni personali** sotto le immagini.
Viene visualizzato un elenco di possibili destinazioni per le immagini.
- 5 Selezionare l'applicazione di posta elettronica dall'elenco di possibili destinazioni, quindi fare clic su **OK**.
Il software di posta elettronica si avvia e viene aperto un nuovo messaggio (le immagini selezionate sono allegate).
- 6 Immettere l'indirizzo e l'oggetto dell'e-mail e scrivere un messaggio,
- 7 quindi inviarlo secondo la procedura abituale.

Invio tramite e-mail di documenti acquisiti

- 1 Posizionare l'originale rivolto verso il basso in corrispondenza dell'angolo superiore destro della superficie di scansione, come indicato dai segni di riferimento sullo scanner.
- 2 Chiudere il coperchio dello scanner.
- 3 Premere il pulsante **Scansione** (⇒) sul coperchio dello scanner.
- 4 Selezionare **E-mail** dal menu a discesa.
- 5 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare la scansione.

Modifica delle impostazioni

È possibile personalizzare alcune funzioni dello scanner HP Scanjet, ad esempio le impostazioni dei pulsanti situati sul coperchio e altre preferenze.

- **Modifica delle impostazioni da HP Director**

Quando si utilizzano i pulsanti dello scanner o il software HP Director, lo scanner utilizza le impostazioni ottimizzandole per il tipo di originale acquisito, ad esempio un'immagine. È possibile modificare tutte le impostazioni di scansione dal menu **Impostazioni** di HP Director. Per modificare le impostazioni, avviare il software HP Director e fare clic su **Impostazioni**.

- **Attivazione o disattivazione dell'anteprima dell'immagine**

Nota Gli utenti Macintosh possono consultare la Guida del software di HP Image Zone per informazioni su come attivare o disattivare l'anteprima.

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Director** (🖨️) sul desktop. In alternativa, sulla barra degli strumenti, fare clic su **Start**, scegliere **Programmi** o **Tutti i programmi**, selezionare **HP** e fare clic su **HP Director**.
- 2 Quando si apre HP Director, verificare che lo scanner HP in uso sia selezionato nell'elenco **Seleziona periferica**.
- 3 Dal menu **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni e preferenze di scansione**, quindi fare clic su **Impostazioni pulsanti**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Impostazioni pulsanti** nella quale ciascuna scheda consente di configurare un pulsante.
- 4 Fare clic sulla scheda corrispondente al pulsante che si desidera configurare.
- 5 Selezionare o deselezionare l'impostazione del pulsante di anteprima per il pulsante desiderato.
- 6 Dopo aver impostato il pulsante nel modo desiderato, fare clic su **OK**.

Pulizia e manutenzione

Per garantire prestazioni ottimali, pulire occasionalmente lo scanner. Le operazioni di manutenzione necessarie dipendono da vari fattori, fra cui la frequenza con cui viene utilizzato e l'ambiente in cui si trova lo scanner. Eseguire le operazioni di pulizia di routine a seconda delle necessità.



Avvertenza Evitare di collocare nello scanner oggetti dai bordi affilati. Tali oggetti possono danneggiare lo scanner. Prima di collocare un oggetto sulla superficie di scansione, verificare che su di esso non vi sia colla umida, liquido di correzione o altre sostanze che potrebbero depositarsi sulla superficie.

- **Pulizia della superficie di scansione**

Scollegare il cavo USB e il cavo di alimentazione dallo scanner.

Pulire la superficie con un panno morbido e privo di peluria inumidito con un detergente leggero per vetri, quindi asciugare con un panno asciutto, morbido e privo di peluria.



Avvertimento Usare solo detergente per vetri. Evitare tutti i detergenti abrasivi, l'acetone, il benzene e il tetracloruro di carbonio poiché possono danneggiare la superficie di scansione. Evitare inoltre l'alcool isopropilico in quanto può lasciare striature sul vetro.

Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie di scansione. Usando troppo detergente, si rischia di far penetrare la soluzione nello scanner, danneggiandolo.

Terminata la pulizia, collegare nuovamente il cavo USB e il cavo di alimentazione allo scanner.

Nota Per istruzioni sulla pulizia del lato inferiore della superficie di scansione, visitare il sito www.hp.com/support.

- **Pulizia dell'adattatore per lucidi (TMA)**

Pulire il TMA con un panno morbido e asciutto. Se necessario, inumidire il panno con un detergente per vetri prima di passarlo sul TMA.

2 Risoluzione dei problemi

Questa sezione contiene le istruzioni per la risoluzione di eventuali problemi relativi allo scanner e all'adattatore per lucidi (TMA).

Domande frequenti

Questa sezione contiene le risposte alle domande frequenti.

Come è possibile eseguire un test dei componenti hardware dello scanner?

- 1 Assicurarsi che il cavo del TMA sul coperchio dello scanner sia collegato correttamente al retro dello scanner.
- 2 Verificare che lo scanner non sia collegato al computer.
- 3 Ripristinare lo scanner. Vedere [Ripristino dello scanner](#).
- 4 Scollegare il cavo USB e il cavo di alimentazione dallo scanner.
- 5 Verificare che il cavo di alimentazione dello scanner sia collegato alla presa di corrente.
- 6 Tenere premuti i pulsanti **Scansione** (🔍) e **Copia** (📄) sullo scanner e, contemporaneamente, ricollegare il cavo di alimentazione allo scanner.
Il TMA dovrebbe accendersi per tre secondi, quindi spegnersi nuovamente. Quando il TMA si spegne, il carrello dello scanner si sposta avanti e indietro e la lampada dello scanner si accende. La lampada dello scanner lampeggia sei volte mentre il carrello si sposta.
- 7 Per terminare il test, scollegare il cavo di alimentazione.

Come si spegne la lampada dello scanner?

La lampada dello scanner è programmata per spegnersi automaticamente dopo un periodo di inattività (circa 14 minuti). Se non si spegne automaticamente, attenersi alla procedura descritta di seguito:

- 1 In HP Director, fare clic su **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Impostazioni e preferenze di scansione**.
- 3 Selezionare **Preferenze di scansione**.
- 4 Fare clic sulla scheda **Qualità vs. velocità**.
- 5 Disattivare l'opzione **Timeout lampada prolungato** per spegnere la lampada dello scanner dopo 14 minuti di inattività. Se l'opzione è attivata, la lampada si spegne dopo 1 ora di inattività.

Se il problema persiste, vedere [Assistenza clienti](#).

Come si spegne lo scanner?

Generalmente, non è necessario spegnere lo scanner perché, dopo un periodo di inattività (circa 14 minuti), questo passa alla modalità risparmio energetico. Se si desidera spegnere completamente lo scanner, scollegarlo dalla presa di corrente o dal dispositivo di protezione da sovratensione.

Come si esegue la scansione di testo da modificare?

Lo scanner utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per convertire il testo su carta in un file di testo modificabile tramite computer. Il software OCR viene installato automaticamente insieme al software HP Image Zone.

Per selezionare le impostazioni del software OCR, attenersi alla procedura descritta di seguito:

- 1 Avviare il software **HP Director**.
- 2 Fare clic su **Impostazioni, Preferenze di scansione** e selezionare **Impostazioni pulsanti**.

Nota Se la scansione viene avviata dal pulsante posizionato sul coperchio dello scanner, fare clic sulla scheda **Pulsante Scansione**. Se la scansione viene avviata da HP Director, fare clic sulla scheda **Pulsante Scansione documento (Director)**.

- 3 Fare clic su **Modifica impostazioni di scansione documento** e, successivamente, sulla scheda **Impostazioni testo modificabile**.

Sono disponibili due opzioni di formattazione:

- **Mantieni formattazione pagina.** Quando si seleziona questa opzione, i blocchi di testo, le tabelle e i grafici vengono ricreati nella stessa posizione, mantenendo la formattazione relativa a singole parole e paragrafi. In questo caso, la modifica potrebbe risultare più difficile perché il software salva le colonne all'interno di cornici, impedendo che il testo scorra da una colonna all'altra. Selezionare la casella **Usa colonne se possibile** per mantenere le colonne, che sono più semplici da modificare. Questa opzione è molto utilizzata in quanto consente al testo di scorrere da una colonna alla successiva, semplificandone la modifica.
- **Non mantenere formattazione pagina.** Selezionare questa opzione se si desidera ottenere un documento di testo senza colonne. In questo modo, il documento presenta un testo continuo. Si consiglia di utilizzare questa opzione se si desidera modificare e riformattare il testo acquisito adattandolo ad altri scopi.

È possibile che il testo acquisito non venga visualizzato sul computer esattamente come l'originale, soprattutto se quest'ultimo è sbiadito o macchiato. Ad esempio, alcuni caratteri potrebbero risultare errati o mancanti. Durante la modifica del testo, confrontare il testo acquisito con l'originale al fine di apportarvi le correzioni eventualmente necessarie.

Problemi di installazione o configurazione dello scanner

Questa sezione contiene le istruzioni per la risoluzione dei problemi di installazione e configurazione.

Verifica del computer

- Verificare che il computer soddisfi i requisiti minimi di sistema riportati sulla confezione dello scanner.
- Se lo spazio libero sul disco rigido non è sufficiente, rimuovere i file non necessari.

Uso dei privilegi di amministratore

Per installare lo scanner su un computer Microsoft® Windows® 2000 o XP, è necessario effettuare l'accesso come amministratore. Per istruzioni sull'accesso come amministratore, consultare la Guida del sistema operativo.

Uso di una cartella valida

Se durante l'installazione su Microsoft Windows viene visualizzato un messaggio del tipo "Directory di destinazione non valida" o "Cartella di programma non valida", è possibile che non si disponga dell'autorizzazione di lettura/scrittura per la cartella.

Verifica dei cavi

Tipo di cavo	Azione
Cavo di alimentazione	<p>Il cavo di alimentazione è collegato allo scanner e a una presa CA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente allo scanner e alla presa di corrente o a un dispositivo di protezione da sovratensione.• Se il cavo di alimentazione è collegato a un dispositivo di protezione da sovratensione, controllare che quest'ultimo sia collegato alla presa di corrente e sia acceso.• Scollegare il cavo di alimentazione dallo scanner e spegnere il computer. Dopo 60 secondi, ricollegare il cavo di alimentazione allo scanner e, solo successivamente, accendere il computer.
Cavo USB	<p>Il cavo USB è collegato allo scanner e al computer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare il cavo fornito con lo scanner. Altri cavi USB potrebbero non essere compatibili con lo scanner.• Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente allo scanner e al computer. <p>Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'USB, visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese/regione e utilizzare lo strumento Cerca per individuare gli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi dell'USB.</p>

Nota Su un computer Macintosh, verificare che lo scanner sia collegato correttamente al computer utilizzando Apple System Profiler.

Problemi relativi all'inizializzazione e ai componenti hardware dello scanner

Questa sezione contiene le istruzioni per la risoluzione dei problemi di inizializzazione e dei componenti hardware.

Ripristino dello scanner

Se viene visualizzato un messaggio del tipo “Inizializzazione dello scanner non riuscita” o “Scanner non trovato” quando si prova a utilizzare lo scanner:

- 1 Chiudere il software Scansione HP, se aperto.
- 2 Scollegare il cavo USB che collega lo scanner al computer.
- 3 Spegnerlo lo scanner scollegando il cavo di alimentazione.
- 4 Spegnerlo il computer e riaccenderlo dopo 60 secondi.
- 5 Riaccendere lo scanner ricollegando il cavo di alimentazione.
- 6 Reinserire il cavo USB che collega il computer e lo scanner.
 - Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente al retro dello scanner. Il simbolo USB situato sul connettore all'estremità del cavo deve essere rivolto verso l'alto. Se collegato correttamente, il connettore USB deve risultare leggermente allentato. Se il cavo USB risulta bloccato, non è stato inserito correttamente.
 - Provare a collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer.

Se non è possibile completare la procedura di inizializzazione dello scanner, avviare l'utilità di ripristino (solo Windows) come descritto nella sezione [Funzionamento non corretto dello scanner](#).

Test dei componenti hardware dello scanner

Per verificare la presenza di un problema relativo ai componenti hardware dello scanner, verificare che i cavi siano collegati correttamente allo scanner, al computer e alla presa di alimentazione. Se i cavi sono collegati correttamente, eseguire un test dello scanner attenendosi alla procedura descritta di seguito.

- 1 Assicurarsi che il cavo del TMA sul coperchio dello scanner sia collegato correttamente al retro dello scanner.
- 2 Verificare che lo scanner non sia collegato al computer.
- 3 Ripristinare lo scanner. Vedere [Ripristino dello scanner](#).
- 4 Scollegare il cavo USB e il cavo di alimentazione dallo scanner.
- 5 Verificare che il cavo di alimentazione dello scanner sia collegato alla presa di corrente.
- 6 Tenere premuti i pulsanti **Scansione** (🔍) e **Copia** (📄) sullo scanner e, contemporaneamente, ricollegare il cavo di alimentazione allo scanner.
 Il TMA dovrebbe accendersi per tre secondi, quindi spegnersi nuovamente. Quando il TMA si spegne, il carrello dello scanner si sposta avanti e indietro e la lampada dello scanner si accende. La lampada dello scanner lampeggia sei volte mentre il carrello si sposta.
- 7 Per terminare il test, scollegare il cavo di alimentazione.

Funzionamento non corretto dello scanner

Se non è più possibile eseguire scansioni, attenersi alla procedura descritta di seguito. Dopo ogni operazione, avviare una scansione per verificare il funzionamento dello scanner. Se lo scanner non funziona correttamente, eseguire l'operazione successiva.

- Un cavo potrebbe essere allentato. Assicurarsi che sia il cavo USB che il cavo di alimentazione siano collegati correttamente.
- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo dopo 60 secondi.
- Riavviare il computer.
- Sul computer potrebbe essersi verificato un conflitto tra software. Potrebbe essere necessario installare nuovamente il software HP Image Zone. A tal fine, eseguire l'utilità di ripristino (solo Windows).
 - Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni** e fare clic sul **Pannello di controllo** (in Windows XP, fare clic su **Start**, **Pannello di controllo**).
 - Fare clic su **Installazione applicazioni**, quindi selezionare il software **HP Image Zone**.
 - Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi** (o **Cambia**, a seconda della versione di Windows).
 - Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, quindi fare clic su **Ripristina**.
- Installare lo scanner su un altro computer per determinare se il problema è relativo al computer o allo scanner.

Problemi relativi all'adattatore per lucidi (TMA)

Questa sezione è dedicata alla risoluzione dei problemi che possono verificarsi durante la scansione di diapositive e negativi da 35 mm dall'adattatore per lucidi (TMA).

L'adattatore per lucidi non funziona

Il cavo dell'adattatore per lucidi potrebbe non essere collegato correttamente. Assicurarsi che il cavo dell'adattatore sia collegato correttamente tra il TMA e la porta del TMA sul retro dello scanner.

Impossibile selezionare diapositive o negativi nella finestra di dialogo Oggetto di scansione

Dopo ogni operazione, avviare una scansione per verificare il funzionamento dello scanner. Se lo scanner non funziona correttamente, eseguire l'operazione successiva.

- Il cavo dell'adattatore per lucidi potrebbe non essere collegato correttamente. Assicurarsi che il cavo dell'adattatore sia collegato correttamente alla porta del TMA sullo scanner.
- Se il TMA è stato collegato mentre era in esecuzione il software Scansione HP, riavviare il software. Ciò consentirà al software di rilevare l'adattatore.
- Se precedentemente è stata selezionata l'opzione **Non visualizzare questo messaggio in futuro** nella finestra di dialogo **Oggetto di scansione**, la finestra di dialogo **Oggetto di scansione** viene ignorata. Per ripristinare la visualizzazione della finestra di dialogo, attenersi alla procedura descritta di seguito:
 - In HP Director, fare clic su **Impostazioni**.
 - Fare clic su **Impostazioni di scansione foto**.
 - Fare clic sulla scheda **Preferenze**.
 - Selezionare **Richiedi originali, diapositive o negativi** quando è installato il TMA.

L'illuminazione del TMA è scarsa o assente

Dopo ogni operazione, avviare una scansione per verificare il funzionamento dello scanner. Se lo scanner non funziona correttamente, eseguire l'operazione successiva.

- Assicurarsi che l'adattatore per lucidi (TMA) sia collegato allo scanner.
- Assicurarsi che nella finestra di dialogo **Scansione immagine** sia selezionato **Diapositive dall'adattatore per lucidi o Negativi dall'adattatore per lucidi**. Se queste due opzioni non sono disponibili, riavviare il software quando il TMA è collegato allo scanner.
- La lampadina dell'adattatore potrebbe essere guasta. Premere il pulsante **Scansione** (🔍), quindi selezionare **Diapositive o Negativi** e osservare la luce. Se la lampadina è rotta, è necessario contattare l'assistenza. Vedere [Assistenza clienti](#).
- La modalità di riscaldamento dell'adattatore è breve. In pochi secondi la luce dovrebbe accendersi. Per ottenere scansioni ottimali, lasciare che la lampada dell'adattatore si riscaldi per almeno 30 secondi.

Risoluzione di problemi relativi a diapositive o negativi

Questa sezione è dedicata alla risoluzione dei problemi che possono verificarsi durante la scansione di diapositive e negativi da 35 mm con l'adattatore per lucidi (TMA).

Impossibile ingrandire l'immagine

È possibile che sia stato selezionato **Zoom +** invece di **Ridimensiona**. **Zoom +** modifica solo la visualizzazione sullo schermo. Utilizzare il comando **Ridimensiona** per modificare le dimensioni dell'immagine acquisita. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del software HP Image Zone.

I colori di stampa non sono corretti o l'immagine è troppo chiara o troppo scura

- È possibile che non sia stata selezionata un'area di scansione finale. È possibile che il software stia impostando l'esposizione dell'intera area invece che dell'area di scansione finale. Selezionare e trascinare i quadratini attorno all'area di selezione desiderata per l'area di scansione finale.
- Le impostazioni per i lucidi sono invertite. Selezionare **Diapositive dal TMA** per le diapositive o **Negativi dal TMA** per i negativi.
- Assicurarsi che le finestre del TMA non siano bloccate o sporche.

L'immagine acquisita presenta una colorazione rosa

L'immagine è stata probabilmente acquisita senza utilizzare l'adattatore. Per la procedura di scansione di diapositive o negativi da 35 mm, vedere [Scansione di diapositive e negativi](#).

Sull'immagine acquisita appaiono punti o striature

- Verificare che la diapositiva o il negativo originale non siano danneggiati o sporchi.
- Pulire la superficie di scansione.
- Pulire le finestre dell'adattatore con un panno morbido leggermente inumidito.

Le immagini acquisite risultano scure

- Verificare che la luce dell'adattatore sia accesa prima di fare clic su **Scansione** o **Accetta**.
- La lampadina dell'adattatore potrebbe essere rotta o non funzionare. Se la lampadina è rotta, è necessario contattare l'assistenza.

L'immagine acquisita è nera anche se la luce dell'adattatore è accesa

- Nel menu **Principali** del software HP Image Zone, fare clic su **Schiarisci/Scurisci**.
- Assicurarsi che le finestre dell'adattatore non siano bloccate o sporche.

Disinstallazione del software

Per disinstallare il software, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Dal menu **Start**, scegliere **Programmi** o **Tutti i programmi**, quindi **HP**, selezionare il nome dello scanner in uso oppure **Scanner**, quindi fare clic su **Disinstalla software**.
 - Fare clic su **Start**, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Pannello di controllo** (in Windows XP, fare clic su **Start**, **Pannello di controllo**). Fare clic su **Installazione applicazioni**, selezionare il software **HP Image Zone**, quindi scegliere **Aggiungi/Rimuovi** (o **Cambia**, a seconda della versione di Windows). Viene visualizzato il programma HP Install Wizard.
 - 2 Fare clic su **Avanti**.
 - 3 Selezionare **Rimuovi**, quindi fare clic su **Avanti**.
- Il software viene disinstallato dal computer.

Ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi

Per istruzioni sulla risoluzione di altri problemi relativi allo scanner o all'adattatore per lucidi, consultare la Guida in linea:

- 1 Avviare il software **HP Director**.
- 2 Fare clic su **?**, quindi su **Scanner HP Scanjet 3770**.

Per la risoluzione di problemi relativi al software dello scanner, consultare la Guida in linea di HP Image Zone.

3 Assistenza clienti

Questa sezione contiene informazioni sull'assistenza, inclusi i numeri di telefono e gli indirizzi di siti Web utili.

Opzioni del sito Web HP Accessibility

I clienti disabili possono ottenere assistenza visitando il sito www.hp.com/accessibility.

sito Web HP

Visitare il sito www.hp.com per:

- Ottenere consigli per eseguire scansioni in modo più creativo ed efficiente.
- Avere accesso al software e agli aggiornamenti dei driver HP Scanjet.
- Registrare il prodotto.
- Abbonarsi alle newsletter, agli aggiornamenti di driver e software e agli avvisi dell'assistenza.
- Acquistare accessori.

Operazioni di assistenza

Le operazioni di assistenza HP sono ancora più efficaci se si procede nell'ordine che segue:

- 1 Consultare la Guida in linea dello scanner e del software e la sezione dedicata alla risoluzione dei problemi.
- 2 Visitare il sito Web Assistenza clienti HP. Tramite Internet è possibile avere un'ampia gamma di informazioni sullo scanner. Per l'assistenza ai prodotti, i driver e gli aggiornamenti software, visitare il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/support. Il sito Web Assistenza clienti HP è disponibile nelle seguenti lingue: olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese, spagnolo, svedese, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, coreano (l'assistenza per le lingue danese, finlandese e norvegese è fornita esclusivamente in lingua inglese).
- 3 Accedere all'assistenza online HP. Se si dispone di accesso a Internet, contattare HP tramite e-mail dal sito Web www.hp.com/support. Sarà possibile ricevere una risposta personale da un tecnico dell'Assistenza clienti HP. L'assistenza tramite e-mail è disponibile nelle lingue elencate nel sito Web.
- 4 Contattare il proprio rivenditore HP. Se lo scanner ha un guasto hardware, riportarlo al rivenditore HP. L'assistenza è gratuita per tutto il periodo della garanzia limitata dello scanner. Dopo la scadenza della garanzia, il rivenditore applicherà le tariffe in vigore.
 - Per ottenere assistenza telefonica, contattare il Centro assistenza clienti HP. Per i dettagli e le condizioni dell'assistenza telefonica nel proprio paese/regione, visitare il sito Web www.hp.com/support. Dato il continuo impegno da parte di HP nel migliorare i propri

servizi di informazione sull'assistenza telefonica, si consiglia di visitare regolarmente il sito Web HP per essere sempre aggiornati sulle caratteristiche e i tempi dell'assistenza HP. Se nonostante i tentativi suggeriti il problema non è stato risolto, contattare HP avendo davanti a sé il computer e lo scanner. Per una risposta più rapida, prepararsi con le seguenti informazioni:

- numero di modello dello scanner (sullo scanner)
- numero di serie dello scanner (sullo scanner)
- sistema operativo del computer
- versione del software dello scanner (sull'etichetta del CD dello scanner)
- messaggi visualizzati al momento della comparsa del problema

Le condizioni applicabili alla richiesta di assistenza telefonica HP sono soggette a modifica senza preavviso.

L'assistenza telefonica è gratuita dalla data di acquisto e per il periodo specificato, se non diversamente indicato.

Area	Periodo di assistenza telefonica gratuita
Africa	30 giorni
Asia Pacifico	1 anno
Canada	1 anno
Europa	1 anno (vedere le tabelle che seguono per i dettagli relativi a ciascun paese)
America Latina	1 anno
Medio Oriente	30 giorni
Stati Uniti	90 giorni

Assistenza telefonica negli Stati Uniti

L'assistenza è disponibile durante e dopo il periodo di garanzia.

Nel periodo di garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Chiamare il numero 800-HPINVENT (800-474-6836). Negli Stati Uniti, l'assistenza telefonica è disponibile in inglese e in spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e le ore possono variare senza preavviso).

Al termine del periodo di garanzia, chiamare il numero 800-HPINVENT (800-474-6836). Sarà applicata la tariffa di 25 dollari per ogni problema, con addebito su carta di credito. Se si ritiene che il prodotto HP abbia bisogno di assistenza, contattare il Centro assistenza clienti HP per averne conferma.

Assistenza telefonica in Europa, Medio Oriente e Africa

I numeri di telefono e il regolamento del Centro assistenza clienti HP sono soggetti a variazioni. Per i dettagli e le condizioni dell'assistenza telefonica nel proprio paese/regione, visitare il sito Web www.hp.com/support.

Algeria	61 56 45 43
Austria	www.hp.com/support
Bahrain	800 171
Belgio	www.hp.com/support
Repubblica Ceca	261307310
Egitto	2 532 5222
Finlandia	www.hp.com/support
Francia	www.hp.com/support
Germania	www.hp.com/support
Grecia	+ 30 210 6073603 (internazionale) 801 11 22 55 47 (interno) 800 9 2649 (Cipro)
Ungheria	1 382 1111
Irlanda	www.hp.com/support
Israele	(0) 9 830 4848
Italia	www.hp.com/support
Lussemburgo	www.hp.com/support
Medio Oriente	+971 4 366 2020 (numero internazionale)
Marocco	22 404747
Olanda	www.hp.com/support
Nigeria	1 3204 999
Norvegia	www.hp.com/support
Polonia	22 5666 000
Portogallo	www.hp.com/support
Romania	(21) 315 4442
Federazione Russa	095 7973520 (Mosca) 812 3467997 (San Pietroburgo)

(continua)

Arabia Saudita	800 897 1444
Slovacchia	2 50222444
Sud Africa	+27 11 2589301 (internazionale) 086 0001030 (Repubblica del Sud Africa)
Spagna	www.hp.com/support
Svezia	www.hp.com/support
Svizzera	www.hp.com/support
Tunisia	71 89 12 22
Turchia	216 579 71 71
Ucraina	(380 44) 4903520
Emirati Arabi Uniti	800 4520
Regno Unito	www.hp.com/support

Altri numeri di assistenza telefonica nel mondo

I numeri di telefono e il regolamento del Centro assistenza clienti HP sono soggetti a variazioni. Per i dettagli e le condizioni dell'assistenza telefonica nel proprio paese/regione, visitare il sito Web www.hp.com/support.

Argentina	+54 11 4778 8380 0 810 555 5520
Australia	+61 (3) 8877800
Brasile	+55 (11) 3747 7799 (Grande San Paolo) +55 0800 157751 (fuori da Grande San Paolo)
Canada	1 800 HPINVENT (800-474-6836) 905-206-4663 (Mississauga)
America centrale e Caraibi	+1 800 711 2884
Cile	800 360 9994
Cina	+86 (21) 3881 4518
Colombia	01 800 011 4726
Costa Rica	0 800 011 0524
Repubblica Dominicana	1 800 7112884


(continua)

Guatemala	1800 999 5105
Hong Kong SAR	+852 2802 4098
India	1 600 447737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
Giamaica	0-800-7112884
Giappone	0570 000 511 (Giappone) +81 3 3335 9800 (fuori dal Giappone)
Repubblica di Corea	+82 1588-3003 (Seoul) 0 80-999-0700 (fuori Seoul)
Malaysia	+60 1 800 805 405
Messico	01-800-4726684 (55) 5258 9922
Nuova Zelanda	+64 (9) 356 6640
Panama	001 800 711 2884
Perù	0 800 10111
Filippine	+ 63 (2) 867 3551
Portorico	+1 877 2320 589
Singapore	+65 6272 5300
Taiwan	+886 0 800 010055
Thailandia	+66 (0) 2 353 9000
Trinidad e Tobago	1 800 7112884
Stati Uniti	1 800 HPINVENT (800-474-6836)
Venezuela	01 800 4746 8368
Vietnam	+84 (0) 8 823 4530

4 Specifiche del prodotto

Questa sezione contiene le specifiche di prodotto dello scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 e dei relativi accessori.

Specifiche dello scanner

Nome	Descrizione
Tipo di scanner	Piano
Peso (senza coperchio)	Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 2,008 kg
Dimensione dello scanner (senza coperchio)	Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 286,85 x 435,51 x 47 mm
Dimensione dello scanner (con coperchio)	Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 286,85 x 435,51 x 65,46 mm
Elemento di scansione	Dispositivo ad accoppiamento di carica
Interfaccia	USB Hi-Speed
Risoluzione ottica	Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 1200 dpi
Risoluzione hardware	Scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 1200 x 2400 dpi
Risoluzione selezionabile	Da 12 dpi a 999.999 dpi con scala al 100%
Tensione corrente alternata	100-120 V 60 Hz – Nord America 200-240 V 50 Hz – Europa Continentale, Regno Unito, Australia 100-240 V 50 Hz/60 Hz – resto del mondo
Consumi	Per i dati sui consumi, vedere il file regulatory_supplement.htm sul CD del software HP Image Zone.
	Lo scanner digitale a superficie piana HP Scanjet 3770 è conforme alle specifiche Energy Star. In qualità di partner Energy Star, Hewlett-Packard Company ha stabilito che questo prodotto soddisfa i requisiti Energy Star per l'uso efficiente dell'energia.

Specifiche dell'adattatore per lucidi (TMA)

Le specifiche riportate di seguito si riferiscono all'adattatore per lucidi (TMA) e non allo scanner.

Nome	Descrizione
Tipo di supporto diapositive	Tutti i tipi di diapositive standard da 35 mm fino allo spessore di 3,2 mm: tipi A, SB e LKM
Tipo di supporto negativi	35 mm
Capacità di supporto diapositive	2
Capacità di supporto negativi	1 striscia di negativi
Dimensioni	276,62 x 450,39 x 18,46 mm
Peso	1,02 kg
Requisiti di alimentazione	12 VDC, 5,2 mA, 0,0603 watt < (fornita dallo scanner)

Specifiche ambientali

Nome	Descrizione
Temperatura	Operativa per scanner e TMA: da 10° a 35° C
	Conservazione: da -40° a 70° C
Umidità relativa	Operativa: dal 15% all'80% senza condensa da 10° a 35° C
	Conservazione: da 0° a 65° C

